



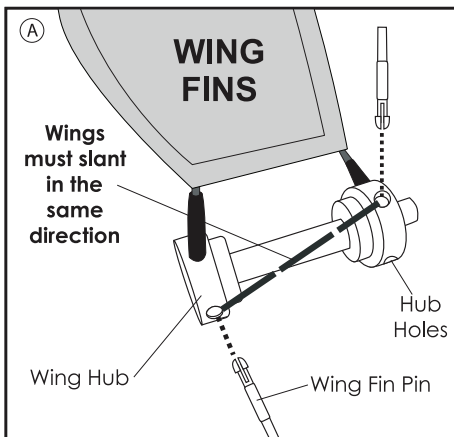

PLEASE NOTE: If you make a mistake in the placement of the Wing Fins (i.e. backward, wrong color sequence etc.), you can remove them by carefully inserting a small flat end screwdriver between the base of the Wing Fin Pin and the hub and pushing it up and out.

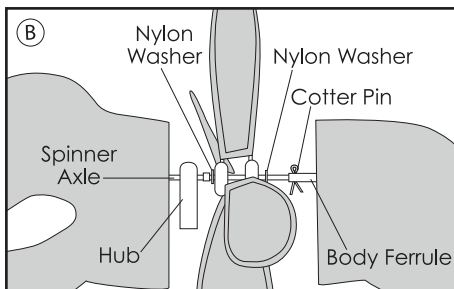

Step 1

Attach Wing Fins to Wing Hub. **Please note that Wing Fins are inserted at an offset pattern.** (diagram A) Make sure Wing Fins are fully inserted into hub holes. You will hear a "click" sound when the pins are all the way in.

Step 2

Remove Cotter Pin and slide one Nylon Washer from the Spinner Axle.

Step 3

Slide Spinner Wings onto the Spinner Axle and replace the Nylon Washer.

Step 4


Install the Rear Body Section and slide the Cotter Pin through the hole in the Body Ferrule and bend the ends outward to secure in place.

Step 5

Slide the narrow tip of Upper Support Pole into Hub. Push the Support Pole firmly down until it locks into place and cannot be removed. This is best done with the base of the Upper Support Pole on a hard surface and using a mallet or block of wood to tap into place.

Step 6


Connect Upper Support Pole with Lower Support Pole and insert into the ground.

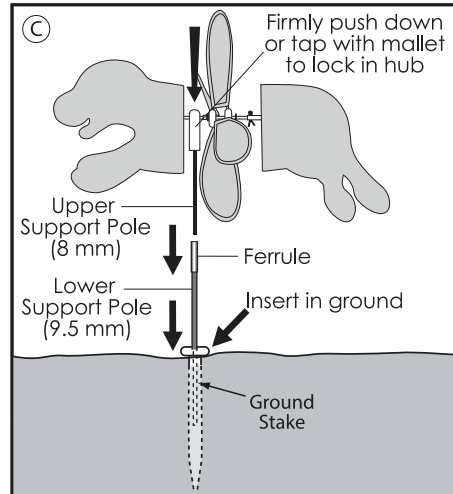


Compatible with Premier's 8 mm Deck Mount (sku: 23935) and 9.5 mm Deck Mount (sku: 23923) (sold separately). Additional vertical extension options sold separately. These accessories not included are available through your local dealer or our website: <https://premierkites.com/collections/parts-and-accessories-for-deluxe-petite-spinners>

PLEASE NOTE: It is recommended that you take your Spinner inside during storms and harsh weather to preserve its durability.

Montageanleitungen

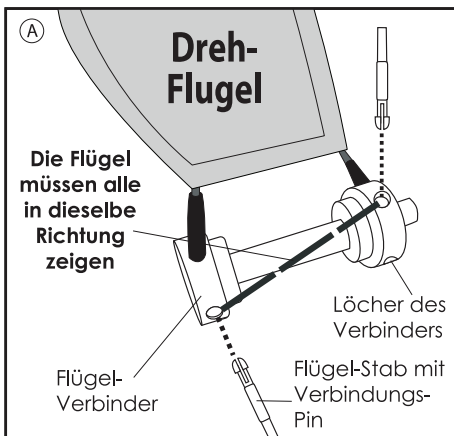

Achtung: Wenn Sie die Drehflügel falsch aufgebaut haben (falsche Drehrichtung oder Farbabfolge), können Sie die Pins entfernen, indem Sie vorsichtig, mit einem flachen Schraubenzieher, das Ende des Pins im Verbinder zusammendrücken und den Pin heraushebeln.

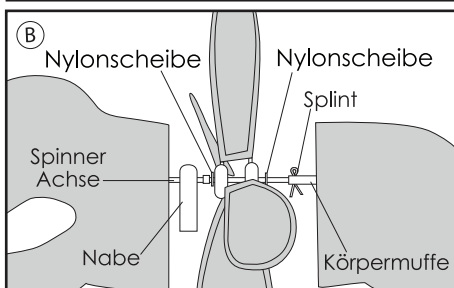

Schritt 1

Stecken Sie die Flügel in den Verbinder. Achten Sie darauf, dass die Flügel versetzt angeordnet werden. (Abbildung A) Stecken Sie die Pins der Flügelstäbe ganz in die Löcher des Verbinders. Sie hören ein klicken wenn der Pin ganz eingesteckt ist.

Schritt 2

Entfernen Sie den Splint und nehmen Sie das hintere Körperteil ab. Schieben Sie die Nylon Scheibe von der Spinnerachse.

Schritt 3


Stecken Sie die Spinner Wings auf die Spinner-Achse und schieben Sie die Nylon-Scheibe wieder auf die Achse.

Schritt 4

Montieren Sie das hintere Körperteil wieder auf die Achse und sichern Sie die Muffe mit dem Splint. Biegen Sie die Enden des Splintes nach außen, um sie zu sichern.

Schritt 5

Schieben Sie die schmale Spitze des oberen Boden-Stabes in die Nabe. Drücken Sie den

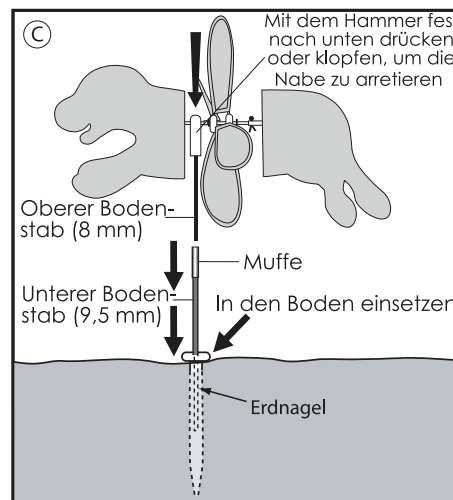

Stab fest nach unten, bis er einrastet und nicht mehr entfernt werden kann. Am besten Sie stellen den Stab auf eine feste Unterlage und schlagen die Narbe vorsichtig mit einem Holz- oder Gummihammer ein.


Schritt 6

Verbinden Sie den oberen Boden-Stab mit dem unteren Stab. Schlagen Sie den Erdnagel ein und stecken Sie den Boden-Stab hinein.


Kompatibel mit Premier 8 mm Terrassenhalterung (Artikelnummer: 23935) und 9.5 mm Terrassenhalterung (Artikelnummer: 23923) (separat erhältlich). Zusätzliche Verlängerungen für Boden-Stäbe sind separat erhältlich. Diese Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten und bei Ihrem Händler vor Ort oder auf unserer website erhältlich: <https://premierkites.com/collections/parts-and-accessories-for-deluxe-petite-spinners>

BITTE BEACHTEN SIE: Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Spinner während eines Sturms Abbauen damit Sie möglichst lange Freude daran haben.

Instructions de Montage

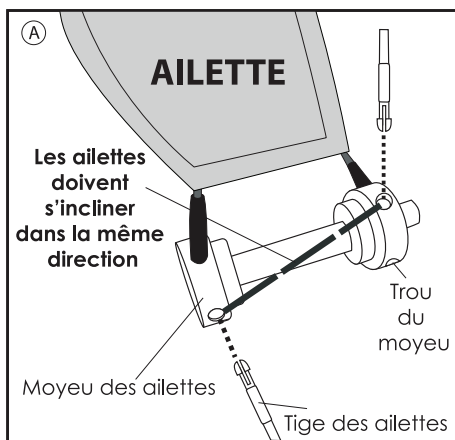

VEUILLEZ NOTER: Si vous faites une erreur dans le placement des ailettes (c.-à-d. En arrière, mauvaise séquence de couleurs, etc.), vous pouvez les retirer en insérant soigneusement un petit tournevis plat entre la base de la goupille d'aileron et le moyeu et le poussant vers le haut et vers l'extérieur.

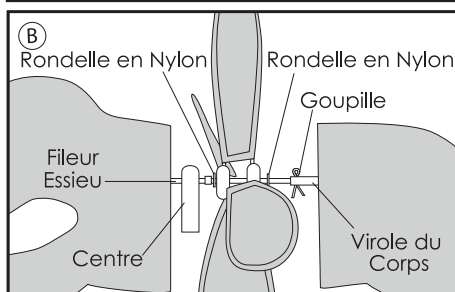

ÉTAPE 1

Fixer les tiges des ailettes au moyeu de la girouette. **Faire attention à ce que les ailettes soient insérées de façon décalé, en diagonal.** (diagramme A) Assurez-vous que les ailettes soient complètement insérées dans les trous du moyeu. Vous entendrez un "clik" lorsque les broches seront au fond.

ÉTAPE 2


Retirez la goupille fendue et faites glisser une rondelle sur l'axe horizontal.

ÉTAPE 3

Faites glisser les ailes sur l'axe horizontal et remplacez une rondelle en nylon.

ÉTAPE 4

Installez la section arrière du corps et faites glisser la goupille fendue dans le trou du corps prévu à cet effet, puis écartez les extrémités de la goupille vers l'extérieur pour un meilleur maintien.

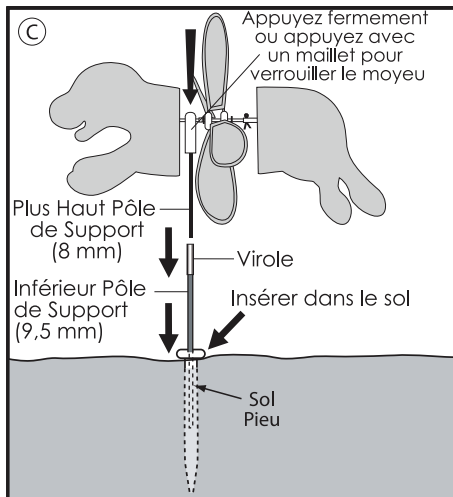

ÉTAPE 5

Faites glisser l'extrémité étroite de la tige verticale dans l'embout fixé à la tige horizontale jusqu'à ce qu'il s'enclenche et ne puisse être retiré.

ÉTAPE 6

Connectez la tige verticale supérieure à la tige verticale inférieure préalablement insérée dans le sol.


Compatible avec le support de terrasse Premier de 8 mm Premier (sku: 23935) et le support de pont 9,5 mm (sku: 23923) (vendu séparément).

Options d'extension verticale supplémentaires vendues séparément


Ces accessoires non inclus sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur notre site: <https://premierkites.com/collections/parts-and-accessories-for-deluxe-petite-spinners>

VEUILLEZ NOTER: Il est recommandé de ranger votre girouette à l'intérieur pendant les tempêtes et intempéries pour préserver sa durabilité.

Instrucciones de Montaje

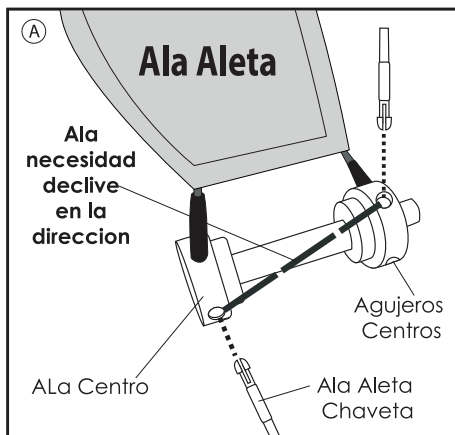

TENGA EN CUENTA: si comete un error en la colocación de las aletas del ala (es decir, hacia atrás, secuencia de color incorrecta, etc.), puede quitarlas insertando cuidadosamente un pequeño destornillador plano entre la base del pasador de aleta del ala y el cubo y empujándolo hacia arriba y afuera.

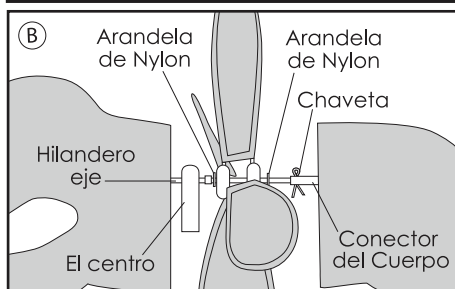

Paso 1

Atarugar ala aleta para ala centro. Observa por favor que ala aleta insertado en la compensacion de patron. (grafico A) Asegurarse insertar completamente ala aleta en el agujeros centro. Se oye un *clik* cuando la chaveta es listo correctamente.

Paso 2

Sacar la chaveta y deslizar una arandela de nylon del eje giratorio.

Paso 3

Deslizar las alas giratorias sobre el eje giratorio y reemplazar la arandela de nylon.

Paso 4

Instalar la sección del cuerpo posterior y deslizar chaveta a través del orificio en el conector del cuerpo y doblar los fines hacia afuera para sujetar en el lugar.

Paso 5

Deslizar la punta estrecha del poste de apoyo superior en el centro. Empujar el poste de apoyo firmemente hacia abajo hasta que encaje en su lugar y no se pueda quitar. Esto se hace mejor con la base del poste de apoyo superior sobre una superficie dura y usando un mazo o un bloque de madera para golpear en su lugar.

Paso 6

Conectar el poste de apoyo superior con el poste de apoyo inferior e insertar en el suelo.

Compatible con el soporte de cubierta de 8 mm de Premier (sku: 23935) y el soporte de cubierta de 9,5 mm (sku: 23923) (se vende por separado).

Las opciones adicionales de extensión vertical se venden por separado. Estos accesorios no incluidos están disponibles a través de su distribuidor local o nuestro sitio web: <https://premierkites.com/collections/parts-and-accessories-for-deluxe-petite-spinners>

TENGA EN CUENTA: Se recomienda que lleve su Spinner adentro durante tormentas y clima duro para preservar su durabilidad.